

Kullanım Kılavuzu

SUNNY

SN5PT01
PIZZA TENCERESİ




ÖNEMLİ TALİMATLAR

CİHAZI KULLANIRKEN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ TALİMATLARA UYUNUZ


1. BÜTÜN NOTLARI DİKKATLE OKUYUN.
2. SICAK METAL YÜZEYE DOKUNMAYIN. SAPINDAN TUTMALISINIZ.
3. ELEKTRİK ÇARPMASINI ÖNLEMELİK İÇİN, KABLO, CİHAZ VEYA SICAKLIK AYARLAYICISININ SUYA VEYA BAŞKA BİR SIVIYA GİRMESİNİ ENGELLEYİN.
4. CİHAZ ÇOCUKLAR TARAFINDAN KULLANILIYORSA LÜTFEN YANLARINDA BİR YETİŞKİNİN BULUNMASI GEREKTİĞİNİ UNUTMAYIN.
5. KABLOSU YA DA FİŞİ ZARAR GÖRMÜŞSE TAVAYI KULLANMAYIN VEYA TAVA BİR ŞEKİLDE DÜZGÜN ÇALIŞMIYORSA, LÜTFEN TAMİR İÇİN EN YAKININIZDAKİ BAYİYE GÖTÜRÜN.
6. BU TAVANIN ÜRETİCİSİ TARAFINDAN ÜRETİLMEMİŞ OLAN PARÇALARIN KULLANILMASI, YANGINA, ELEKTRİK ÇARPMASINA VEYA HASARA SEBEBİYET VEREBİLİR.
7. CİHAZI SICAK BİR GAZLI VEYA ELEKTRİKLİ ISITICININ YANINA KOYMAYIN.
8. İÇİNDE YAĞ VEYA BAŞKA BİR SIVI BULUNAN TAVAYI YERİNDEN OYNATTIĞINIZDA ÇOK DİKKATLİ OLMALISINIZ.
9. ÖNCE SICAKLIK AYARLAYICISINI AÇIN, SONRA FİŞİ SOKETE TAKIN.
10. BU CİHAZ SADECE YUKARIDA BELİRTİLEN AMAÇLARLA KULLANILIR.
11. TEMİZLEMEDEN ÖNCE PRİZDEN ÇEKİN.
12. TEKRAR KULLANMADAN ÖNCE GİRİŞ SOKETİNİ KURUTUN.
13. TAVAYI KULLANIRKEN SABİT VE YATAY TUTUN.
14. KULLANIRKEN TAŞIRMAYIN VE TEMİZLEDİKTEN SONRA TAM OLARAK KURULAYIN. AKSİ TAKDİRDE SICAKLIK AYARLAYICISI ISLANABİLİR.

PARÇALARIN TARİFİ VE FONKSİYONLARI

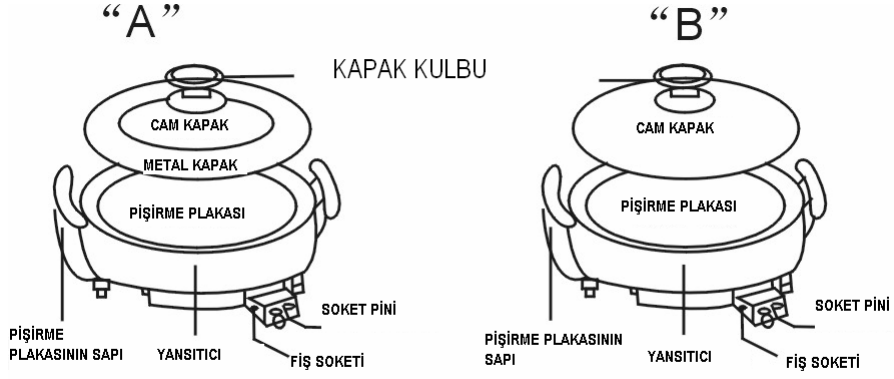

OTOMATİK SICAKLIK AYARLAYICISI

SICAKLIK SKALASI PIŞİRİLEN YIYECEĞİN GEREKTİRDİĞİ KADEMEYE GETİRİLİRSE, DOĞRU SICAKLIK KORUNACAKTIR.

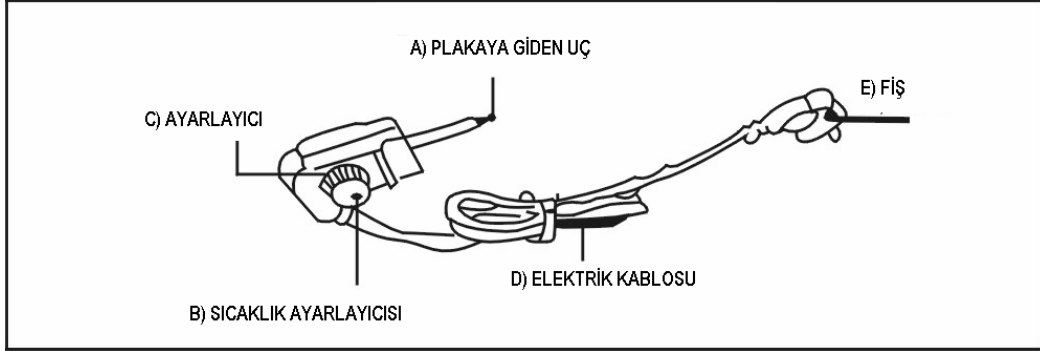

KULLANMA TALİMATLARI


KULLANMADAN ÖNCE PIŞİRME PLAKASINI VE KAPAĞI TAM OLARAK TEMİZLEYİN.

1. Cihazı çalıştırma

1) ÖNCE SICAKLIK SKALASINI OFF KONUMUNA GETİRİN VE OTOMATİK SICAKLIK AYARLAYICISINI SOKETE YERLEŞTİRİN.

2) DAHA SONRA FİŞİ AC 230 VOLTAJ PRİZİNE TAKIN.

3) SICAKLIK SKALASI PIŞİRDİĞİNİZ YİYECEĞE GÖRE AYARLANIR. KONTROL LAMBASININ AÇIK OLMASI TAVANIN ÇALIŞMAKTA OLDUĞUNU GÖSTERİR.

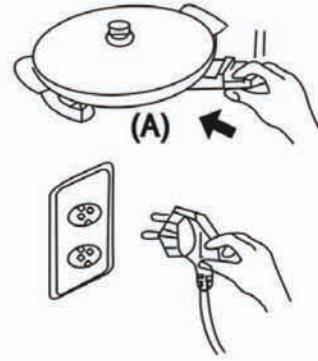

SKALA	BESİN TÜRÜ
100 DERECE	KIZARTMA, HAMBURGER VS.
200	AZ YAGDA PIŞIRME, OMLET, FÜME ET VS.
150	
240	PIZZA



2. PİŞİRME

- 1) TAVA ÇALIŞTIRILDIKTAN 5-10 DAKİKA SONRA, KONTROL LAMBASI YANDIĞINDA, PİŞİRMEYE BAŞLAYABİLİRSİNİZ.
- 2) PİŞİRME İŞLEMİNİZ BİTTİĞİNDE SICAKLIK KORUNABİLİR. ILIK KALMASI İÇİN SICAKLIK SKALASINI AYARLAYIN.

--Lamba sönerse bu bir sorun olduğu anlamına gelmez. Otomatik sıcaklık ayarlayıcısı çalışmaktadır.

--Kullanırken ses gelirse, bu bir sorun olduğu anlamına gelmez. Ses ısıtıcıdan ve pişirme plakasından gelir.

--Elinizi tavanın altından tutmayın. Pizza tavasının üstüne kolayca alev alabilecek malzemeler koymayın.

Kapağın kullanımı

Pizza, biftek, hamburger vs. pişirirken kapağı kullanın.

3. Kullanımdan sonra

1) Kullanımdan sonra sıcaklık skalasını OFF konumuna getirin.

2) Önce fişi prizden çekin. Daha sonra otomatik sıcaklık ayarlayıcısını çıkarın. Uyarı: Pişirme plakasının kullanılmasının ardından sıcaklık ayarlayıcısının ucu çok sıcak olacağından, sıcaklık ayarlayıcısını oynatmadan önce ısıtma plakasının soğumasına izin verin.

3) Soğuduktan sonra, cihazı kuru ve yumuşak bir bezle silin.

Temizlerken giriş soketine kırıntı girmesini engellemek için soketi elinizle örtün.

Pişirme plakasıyla ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar

Pişirme plakasının yüzeyi çok parlaktır, bu yüzden şunlara dikkat edin:

--Metalden yapılmış keskin aletler kullanmayın. (Bifteği kesmeniz gerekiyorsa başka bir tabağa koyup kesin.)



--Yiyeceği yüzey üzerinde keskin bıçakla kesmeyin.

--Otomatik sıcaklık ayarlayıcısını pişirme plakasının üzerine koymayın. Sıcaklık ayarlayıcısı pişirme plakasıyla temas etmemelidir.

--Plastik veya metal fırça kullanmayın. Pişirme plakasının yüzeyi zarar görebilir.

--Kullanımın ardından plaka kuru ve yumuşak bir bezle temizlenmelidir.

--Kablo hasar görürse, bir tehlike oluşmasını önlemek için, üretici firma, yetkili teknik servis veya benzeri yetkili bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

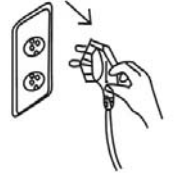

GÜVENLİK UYARILARI VE ÖNERİLER

Tehlikelerden korunmak, elektrik çarpmasını, yangını veya cihazın bozulmasını önlemek için aşağıdaki güvenlik uyarılarına riayet edilmesi önemlidir.

Kabloların yıpranması

--Kabloları yıpranan cihazı kullanmayı bırakın ve en yakın bayiye götürün.


Doğru voltaj değeri 230V

--Elektrik voltajı 230V:1500watt'tır. Fiş her zaman duvar prizine takılmalıdır. Yüksek güç tüketimi olan cihazlarla aynı hatta takarak kullanmayın.

Kabloya dikkat edin

--Kablo kıvrılmamalıdır.

--Fişi prizden çıkarırken kablodan tutup çekmeyin.

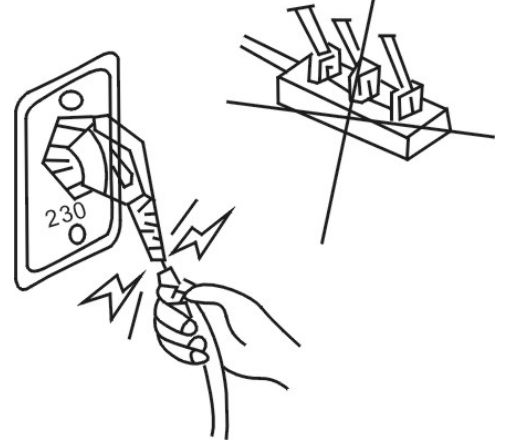

Pişirme plakasını suya sokmayın.

--Pişirme plakasını suda temizlemeyin.

--Temizlendikten sonra cihaz kurmalıdır, kurduktan sonra kullanabilirsiniz.

Sıcak pişirme plakası şuralarda kullanılmamalıdır:

--Sabit olmayan bir yerde veya alev alabilecek şeylerin üzerinde (gazete, kağıt, PVC masa örtüsü, halı vs.)

Sıcak pişirme plakası duvardan ve mobilyalardan en az 15 cm. uzakta olmalıdır.

OTOMATİK SICAKLIK AYARLAYICISI

1) Otomatik sıcaklık ayarlayıcısı çok hassas bir parçadır. Bu nedenle çok dikkatli olmalısınız. Cihazı düşürmeyin, kırmayın ve kaba davranmayın.

2) Sadece bu cihazla birlikte verilen sıcaklık ayarlayıcısını kullanın. Asla başka bir ayarlayıcı kullanmayın.

3) Sıcaklık ayarlayıcısını yerleştirirken doğru yere taktığınızdan emin olun. Otomatik sıcaklık ayarlayıcısını çıkarırken kablodan tutup çekmeyin. Fişinden tutarak çıkarın. Takarken ve çıkarırken çok fazla güç uygulamayın.

4) Otomatik sıcaklık ayarlayıcısının ucu zarar gördüğünde hemen kapatın ve kullanmayı bırakın. Tamir edilmesi için yakındaki bayiye götürün.

5) Otomatik sıcaklık ayarlayıcısını takip çıkarmadan önce, skalanın off konumunda olduğundan emin olun.

KULLANIMDAN SONRA TEMİZLEME

Kullanımdan sonra tavayı şu şekilde temizleyin:

Parça adı	Yöntem	Uyarı notu
Sıcak pişirme plakası	Pişirme plakasını kullandıktan sonra, hala sıcakken, nemli bir kağıt havluyla veya kağıtla temizleyin. Yiyecek kalıntıları zor temizleniyorsa, plakanın üzerine çok az su dökün ve çalıştırın (sıcak pişirme plakasının altında koruma olduğundan emin olun). Plaka ısındığında kalıntılar ovularak çıkarılabilir.	1. Deterjan, plastik veya metal fırça kullanmayın. Pişirme plakasına zarar verebilirsiniz. 2. Pişirme plakası hala sıcakken suya sokmayın veya suyla yıkamayın. Aksi takdirde bozulabilir veya tutuşabilir.
Kapak	Yumuşak bir süngerle ve biraz deterjanla temizleyin.	Tiner, benzen veya kimyasal içerikli kağıt havlu kullanmayın. Aksi takdirde yüzey zarar görebilir.
Otomatik sıcaklık kontrolörü	Yumuşak kağıtla veya kuru yumuşak kağıt havluyla temizleyin.	Otomatik sıcaklık kontrolörünün parçalarını temizlemeye çalışmayın. Elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilirsiniz.
Pizza tavasını temizledikten sonra yumuşak bir kağıt havluyla dikkatlice kurulayın ve kuruması için açın. Kuruduktan sonra bir tabaka yemek yağı sürün.		

İTHALATÇI FİRMA:

ATMACA ELEKTRONİK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Namık Kemal Mah. Adile Naşit Bulvarı No:40 Esenyurt/İstanbul.
Tel:0212 412 12 12 Fax:0212 412 14 99

İMALATÇI FİRMA:

SHANGHAI SUNBREM INTERNATIONAL CO., LTD.
RM.1205, NO.637, PUDONG AVENUE,
PUDONG, SHANGHAI, CHINA
TEL.: 0086-21-58763271
FAX: 0086-21-38870852

BAKANLIKÇA TESPİT VE İLAN EDİLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL