

24'' LED

Kullanım Kılavuzu

Başlarken / Ürünün Özellikleri	4	Sorun Giderme	17
Önemli Uyarılar	5	Teknik Özellikler	17
Tuş Takımı ve Bağlantılar	8	Ürün Özellikleri	18
Arka Bağlantı Paneli	8	Stand Kurulum / Montaj	18
Ürünü Kullanmadan Önce	9		
Paket İçeriği	9		
Uzaktan Kumanda	9		
Uzaktan Kumanda Fonksiyonları	10		
Ürünün İlk Açılışı / İlk Kurulum	12		
Dil	12		
Ülke	12		
Zaman Dilimi	12		
Ayarlar	12		
Cihaz Tercihleri	12		
Sistem Güncellemesi	12		
Hakkında	12		
Tarih ve Saat	13		
Dil	13		
Klavye ve Otomatik Doldurma	13		
Ses	13		
Depolama	13		
Sıfırla	13		
Medya	14		
Resim	14		
Ses	15		
Video	15		
Kurulum Paketi	16		
Yerel Depolama	16		

Ürünü kurmadan ve çalıştırmadan önce lütfen bu kullanma kılavuzunu okuyunuz.

Değerli Müşterimiz,

Bu kılavuzun tamamını, ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanızı ve daha sonra gerekli olabileceğinden bir başvuru kaynağı olarak saklamanızı rica ediyoruz.

Bu kullanma kılavuzu...

Ürünü hızlı ve güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır. Özellikle güvenlikle ilgili bilgilere uyunuz.

Ürün aşağıdaki özelliklere sahiptir:


- Tam fonksiyonlu uzaktan kumanda
- Ekranda gerçekleştirilen işlemler için tüm menü ve komutları görüntüleme (Ekran görüntüsü üzerinde)
- Çok Dilli OSD menü desteği
- Programlanabilir AÇMA/KAPAMA zamanı
- Otomatik görüntü formatı Otomatik, 4:3, 16:9, Yakınlaştırma 1 veya Yakınlaştırma 2) tanımlama
- HDMI girişi ile dijital bağlantı
- USB girişinden ses, resim ve film dosyaları oynatma
- CI modül
- AV girişi
- Kulaklık çıkışı
- Dijital Ses SPDIF çıkışı



"HDMI, HDMI Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arayüzü terimleri ve HDMI Logosu, HDMI Licensing Administrator, Inc. şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır".

Bu kullanma kılavuzunun başka modeller için de geçerli olabileceğini unutmayınız.


Ürününüzün OSD'si (Ekran Üstü Gösterim) bu kullanma kılavuzunda gösterilenlerden farklı olabilir.




DİKKAT

ELEKTRİK ŞOKU RİSKİ

AÇMAYIN!



ÜRÜNDE KULLANICININ ONARABİLECEĞİ PARÇALAR BULUNMAZ.
SERVİS İŞLEMLERİ İÇİN, YETKİLİ PERSONELE DANIŞIN.



Bu işaret, ürünün klavuzunda önemli kullanım ve bakım (servis) talimatları olduğuna dair kullanıcıyı uyararak amacıyla kullanılmıştır.

- Yerel elektrik şebekesi voltajının setinizin arkasında bulunan kimlik etiketindeki voltaja uyduğundan emin olunuz.

- Yeterli havalandırma sağlamak için, ürünü çevresinde en az 10 cm'lik açıklık kalacak şekilde yerleştiriniz.

- Ürün setinin arkasındaki veya yanlarındaki havalandırma deliklerini kapatmayınız. Havalandırma deliklerini gazete, masa örtüsü, perde gibi nesnelere örtmeyiniz.

- Ürünü ısı kaynaklarından (şömine vb) veya güçlü manyetik ve elektrik alan yaratan cihazlardan uzağa kurunuz.

- Setin kurulduğu odaların nemi 85% bağıl nemi geçmemelidir.

- Ürününüzü yerleştirirken direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız.

- Ürününüzü mekanik titreşime ve darbeye maruz bırakmayınız.

- Ürününüzü tozlu ortamlara yerleştirmeyiniz.

- Ürünlerin üzerine su damlamaması veya sıçramaması gerekmektedir.

- Ürünün üzerine içi suyla dolu nesnelere (örneğin vazo) konulmamalıdır.

- Seti soğuk bir ortamdan sıcak bir ortama taşıdığınızda ekranda (ve ürün setinin içindeki bazı parçalarda) yoğunlaşma görülebilir.

Ürün setini tekrar çalıştırmadan önce yoğunlaşmanın buharlaşmasını bekleyiniz.

- Uzun bir süre boyunca ürünü kullanmayacaksanız, şebeke prizinden güç kablolarını çekiniz.

- Yıldırım fırtınalar esnasında, zararlı elektrik veya elektromanyetik dalgalanmalardan etkilenmemesi için Ürün setini şebekeden ayırmanızı tavsiye ederiz. Bu nedenle, şebeke ve prizleri gerektiğinde çıkarabilecek gibi düzenleyiniz.

- Ürünün üzerine yanan mum gibi tutuşturma kaynaklı cisimler koymayınız.

Led Panel

Bu üründe kullanılan malzemeler kırılabilir maddelerden yapılmıştır. Bu nedenle, ürün düştüğünde veya üzerine başka cisimlerle darbe uygulandığında kırılabilir. LED panel üstün bir teknoloji üründür ve size çok detaylı görüntüler sunar. Zaman zaman, ekranda aktif olmayan birkaç piksel, sabit mavi, yeşil veya kırmızı olarak belirebilir. Bu durum ürünün performansını etkilemez.

Taşıma

Taşıma sırasında ürünün kapatıldığından, adaptörün ve tüm kabloların çıkarıldığından emin olunuz. Büyük ürünleri taşımak için 2 ya da daha fazla kişiye ihtiyaç olabilir. Ürünün ön paneline bastırmayınız veya baskı uygulamayınız.

Aksi takdirde ürün hasarına, yangına veya yaralanmaya sebep olabilirsiniz.

- Ürüne çarpmayınız, içine herhangi bir şey düşürmeyiniz ve ekrana hiçbir şey fırlatmayınız.

- Panele elinizle veya çivi, kurşun kalem ya da tükenmez kalem gibi keskin bir nesne ile bastırmayınız veya üzerini çizmeyiniz. Bu, ekranın hasar görmesine sebep olabilir.

Temizleme ve Bakım

Temizlik sırasında adaptörü prizden çekiniz ve yumuşak, kuru bir bezle hafifçe siliniz. Ürüne doğrudan su ve farklı bir sıvı püskürtmeyiniz. Ürünlere ve panellerine zarar verebilecek cam temizleyicisi, oda spreyi, böcek ilacı, yağ, cila (araba, endüstriyel), aşındırıcı, aseton, tiner, benzen, alkol ve benzeri maddeleri kesinlikle kullanmayınız. Aksi takdirde elektrik çarpması veya ürün hasarıyla sonuçlanabilir.


ÖNEMLİ

Güçlü deterjanlar, alkol bazlı ve aşındırıcı ürünler kullanılması ekrana zarar verebilir. Arkadaki ve yanlardaki havalandırma deliklerinin tozunu sık sık alınız. Bu iş için çözümler, aşındırıcı veya alkol bazlı ürünler kullanılması ürün setine zarar verebilir. Bu ürünün içerisine bir nesne veya sıvı girerse, hemen adaptörü çekiniz ve yetkili servise kontrol ettiriniz. Ürünün içini kendi başınıza ve yetkisiz kişilere açtırmayınız, açmayınız, hem kendinizi hem de ürünü riske atarsınız.


Gerektiğinde ürününüzü yeniden paketlemek için karton kutuyu ve orijinal paketleme malzemelerini saklayınız.

Ürünün Kaldırılması ve Taşınması

- Ürünün kutuda ya da orijinal ambalaj malzemesinde taşınması önerilir.
- Ürün kaldırılmadan ya da taşınmadan önce, adaptörü ve diğer tüm kabloları çıkarınız.
- Ürünün çizilmesini ya da hasar görmesini önlemek, emniyetli şekilde taşınmasını sağlamak için en az iki kişi ile birlikte ekrana dokunmadan kutudan çıkarılarak dikey şekilde taşınması gerekmektedir.



Ürün çerçevesinin alt ve üst kısmını sıkıca tutunuz. Saydam kısım, hoparlör ve hoparlör ızgarası alanından tutmadığınızdan emin olunuz.

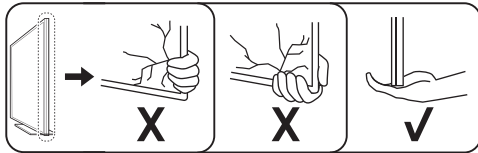

Taşıma esnasında, ürünü sarsmayınız veya aşırı titreşime maruz bırakmayınız.

- Taşıma esnasında, ürünü dik tutunuz, kesinlikle yan döndürmeyiniz ya da sola veya sağa doğru yatırmayınız.
- Ürünü tutarken çıkıntılı düğmelere zarar vermeye dikkat ediniz.

Montaj

- Ürünü erişimi kolay bir prizın yakınına monte ediniz.
- Ürün setini sabit ve düz yerlere yerleştiriniz.

Duvara sabitleme:

Uyarı: Bu işlem için iki kişi gereklidir.

Güvenli bir kurulumu sağlamak için, aşağıdaki güvenlik notlarına dikkat ediniz:

- Duvarın, ürün seti ve duvara monte düzeneğinin toplam ağırlığını taşıyabileceğini kontrol ediniz.
- Duvar montesi ile beraber gelen montaj talimatlarına uyunuz.
- Ürün seti düz bir duvara kurulmalıdır.
- Duvarın malzemesine uygun vidalar kullandığınızdan emin olunuz.
- Ürün setinin kablolarının üzerlerine takılmayacak şekilde yerleştirildiğinden emin olunuz.

Ürün setlerimiz ile ilgili diğer tüm güvenlik talimatları burada da geçerlidir.

Sehpa üzerine montaj:

Uyarı: Bu işlem için iki kişi gereklidir.

Güvenli bir kurulumu sağlamak için, aşağıdaki güvenlik notlarına dikkat ediniz:

- Ürünü kaldırıp sehpa üzerinde dik konuma getiriniz.
- Uygun havalandırma için duvarla arasında 10 cm (minimum) boşluk bırakınız.
- Ürünü, ürünün yüzey genişliğinden küçük bir yere koymayınız.

DİKKAT:

Ürün setinizi kurmadan önce, seti üstüne koymak istediğiniz yüzeyin ağırlığı taşıyabileceğinden emin olunuz. Seti kararsız bir yüzey üzerine (örneğin hareketli raf, bir bölmenin en ucu gibi) koymayınız ve ürünün ön tarafının, üzerine oturduğu yüzeye sarkmadığından emin olunuz.

DİKKAT:

Yangına ya da başka hasarlara neden olabileceğinden dolayı ürünü ısı kaynaklarının üzerine veya yakınına kurmayınız.

Çevre ve İnsan Sağlığına İlişkin Durumlar

AEEE Yönetmeliğine uygundur.

WEEE

Bu ürün WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir.



Ürünün veya ambalajın üzerindeki bu sembol, bu ürünün bir ev atığı gibi muamele görmemesi gerektiğini belirtir.

Bunun yerine elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için uygun toplama noktalarına teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru bir şekilde elden çıkarılmasını sağlayarak, uygun-suz bir elden çıkarma durumunda çevre ve insan sağlığı açısından doğacak potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olmuş olacaksınız.

Malzemelerin geri dönüştürülmesi doğal kaynakların korunmasına yardımcı olacaktır.

Bu ürünün geri dönüşümü hakkında daha detaylı bilgi için lütfen yerel sivil büroları, ev atıkları imha hizmetleri veya ürünü satın aldığınız satıcı ile temasa geçiniz.

- Prize ve adaptöre ıslak elle dokunmayınız.
- Yanma kokusu veya duman verdiğini fark ettiğinizde hemen ürünün adaptörünü prizden çekiniz.
- Ürünün arka kapağını kendi başınıza açmayınız. Aksi taktirde elektrik çarpmasına maruz kalabilirsiniz.
- Ürün setinin dışarıya X-Ray ışınması vermesini önlemek için uygun şekilde koruma yapılmıştır. Kalifiye olmayan kişiler tarafından yapılan çalışmalar, yüksek voltaj kısmında değişiklik yapılması veya LED panelin üreticinin önerileri ile uyuşmayan bir model ile değiştirilmesi, X-Ray yayılmasında ciddi bir artışa neden olabilir. Üzerinden bu tür değişiklikler yapılmış bir set, ilk özelliklerini taşımamaktadır ve çalıştırılmamalıdır.
- Kulaklıklardan gelen aşırı ses basıncı işitme kaybına sebebiyet verebilir.
- Çevreye vereceği zararları göz önünde bulundurarak kullanılmış pilleri uygun çöp kutularına atınız.

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler

- Ürüne her türlü sıvı temasları,
- Yanlış voltaj uygulanması, yüksek voltaj gelmesi,
- Yetkisiz kişiler tarafından yapılan müdahaleler,

- Ürünün tüketiciye tesliminden sonra oluşan düşürme ve çarpma kaynaklı arızalar, dış yüzeydeki kırılmalar ve çizilmeler kullanıcı hatasıdır.

“Değerli Müşterimiz, ürününüzde kullanım hatası ve dış etkenlerden doğan hasar durumunda, Müşteri İletişim Merkezimiz **(444 9 666)** ile irtibata geçmenizi önemle tavsiye ediyoruz.”


Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanıma İlişkin Bilgiler

- Ürün kullanılmadığı zamanlarda kumandadan kapatılmayıp adaptörü prizden çekilmelidir. Kumandadan kapatılması halinde Stand-By konumunda enerji tüketmeye devam eder.
- Ses düzeyinin düşük tutulması enerji tüketimini azaltır.


Kullanım ömrü 10 yıldır. Bu, ürünün tanımlandığı şekilde çalışabilmesi için gerekli yedek parçaları bulundurma süresidir.

Bu ürün Avrupa Birliği'nin 2014/53/EU Radyo Ekipmanlar Direktifine tamamen uygundur.



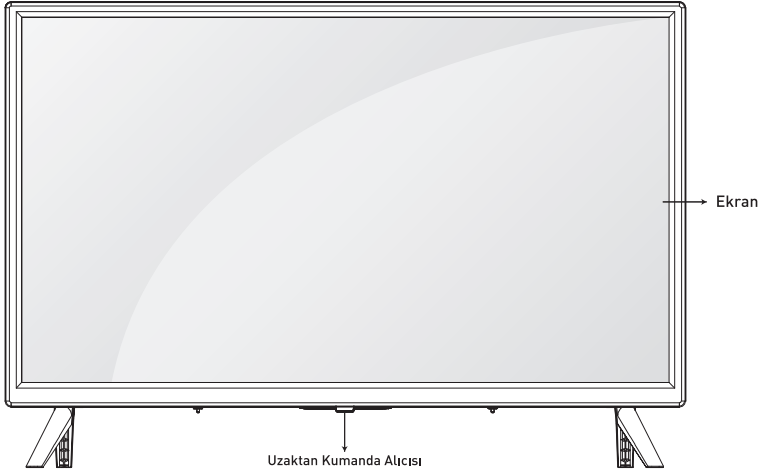

Arka Bağlantı Paneli

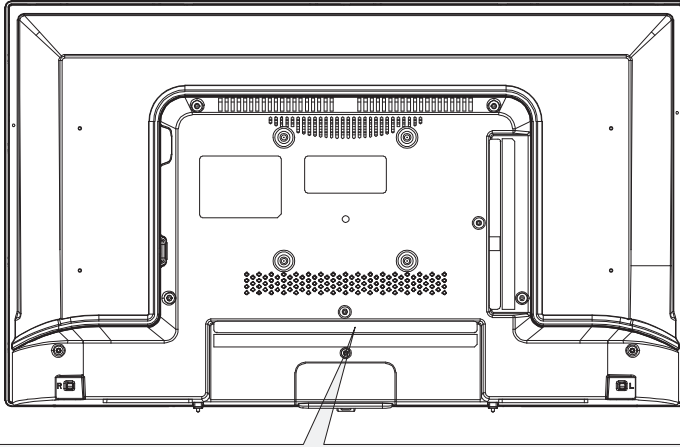


Giriş-çıkış yuvaları opsiyoneldir. Modele göre değişiklik gösterebilir. Ürün üzerinden inceleyebilirsiniz.

Paket İçeriği

Paketi açtığınızda, gerekli parçaların hepsinin tamam olduğundan emin olunuz. Eğer bunlardan herhangi biri eksik veya zarar görmüşse, lütfen satıcınızla bağlantıya geçiniz.

- Uzaktan Kumanda
- Kullanma Kılavuzu
- Piller
- 12V DC Adaptör

Uzaktan Kumanda

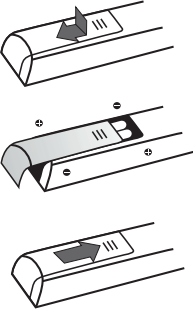

Ürün setinizin ve uzaktan kumandanın çalıştırılması ile ilgili bu sayfadaki talimatları okuduktan sonra, uzaktan kumandanın kontrolü ve kanal ayarlama prosedürünü anlatan diğer sayfalara geçebilirsiniz.

Pilleri değiştirmek için pil kapağını açınız, pilleri (2 adet AAA) + ve - uçlar pil yuvasındaki yönüyle eşleşecek


şekilde değiştiriniz ve pil kapağını kapatınız. Uzaktan kumandayı, ürün üzerindeki uzaktan kumanda alıcısına doğru tuttuğunuzdan emin olunuz.

DİKKAT:

- Eski ve yeni pilleri birlikte kullanmayınız, aksi halde uzaktan kumanda hasar görebilir.
- Şarj edilebilir pil kullanmayınız.
- Pilleri aşırı ısıya maruz bırakmayınız, ateşe atmayınız, şarj etmeyiniz veya içini açmayınız. Aksi takdirde akma ve patlama olabilir.
- Uzaktan kumandayı uzun bir süre kullanmayacaksanız pillerini çıkarınız.
- Pil yanlış bir pil tipi ile değiştirilirse patlama tehlikesi vardır. Sadece aynı veya eşdeğer bir pil ile değiştiriniz.

Ürünün Çalıştırılması

- Adaptörü önce ürünün arkasında yer alan adaptör girişine, sonra şebeke prizine takınız.
- Ürünü, sadece yanında verilen güç adaptörü ile çalıştırınız.

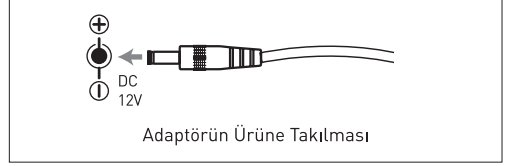

- Açma / Kapama butonuna basarak ürününüzü açabilirsiniz.



1. **Standby:** Ürünü açar / kapatır.
2. **Mute (Sessiz):** Sesi açar / kapatır.
3. **Sayı Tuşları:** Ekrandaki bir metin kutusuna rakam girişi yapar.
4. **Ekran Yansıtma:** Ekran yansıtma uyumlu cihazın (akıllı telefon gibi) ekranını üründe görüntüleme işlemini sağlar.
5. **Boşluk Tuşu:** Ekran klavyesinde karakterler veya kelimeler arasında boşluk bırakma işlemini yapar.
6. **Mouse:** Mouse açar ya da kapatır.
7. **VOL+/-:** Ses seviyesini ayarlar.
8. **Menü:** Menüü açar.
9. **Source (Kaynak):** Kaynak sayfasını açar.
10. **OK:** Seçili işlemleri onaylar.
11. **Yön Tuşları:** Menülerde gezinme işlemini yapar.
12. **EXIT (Çıkış):** Menüden çıkar.
13. **Back (Geri):** Bir önceki sayfaya geçiş yapar.
14. **Hızlı Geri Sar:** Medya'yı geri sarma işlemi yapar.
15. **Hızlı İleri Sar:** Medyayı ileri sarma işlemi yapar.
16. **Oynat / Duraklat:** Medyayı oynatır ya da duraklatır. / Zaman kaydırma menüsünü açar.
17. **Durdur:** Medyayı durdurur.


Kumanda modele bağlı olarak değişiklik gösterebilir.



1. **Standby:** Ürünü açar / kapatır.
2. **Mute (Sessiz):** Sesi açar / kapatır.
3. **Back (Geri):** Bir önceki sayfaya geçiş yapar.
4. **Settings (Ayarlar):** Ayarlar menüsünü açar.
5. **Menü:** Menüü açar.
6. **OK:** Seçili işlemleri onaylar.
7. **Yön Tuşları:** Menülerde gezinme işlemini yapar.
8. **EXIT (Çıkış):** Menüden çıkar.
9. **VOL+/-:** Ses seviyesini ayarlar.
10. **Source (Kaynak):** Kaynak sayfasını açar.
11. **Sayı Tuşları:** Ekrandaki bir metin kutusuna rakam girişi yapar.
12. **Mouse:** Mouse açar yada kapatır.
13. **Silme Tuşu:** Ekran klavyesinde yazılı karakteri silmeyi sağlar.
14. **Durdur:** Medyayı durdurur.
15. **Hızlı İleri Sar:** Medyayı ileri sarma işlemi yapar.
16. **Oynat / Duraklat:** Medyayı oynatır ya da duraklatır.
17. **Hızlı Geri Sar:** Medyayı geri sarma işlemi yapar.


Kumanda modele bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Ürünün İlk Açılışı

Güç kablosunu prize takınız. Bekleme modunda, ürünü açmak için kumandadan  (StandBy) tuşuna basınız.

Ürünü ilk defa açılıyorsanız; ürününüz ön yükleme yapmaya başlayacaktır, lütfen bekleyiniz. Ön yükleme tamamlandıktan sonra İlk Kurulum menüsü ekrana gelecektir.

Dil: İstedığınız dili seçmek için ▲/▼ tuşlarına basınız, ardından onaylamak için **OK** tuşuna basınız. Bir sonraki adıma geçmek için "Sonraki" tuşuna basınız.

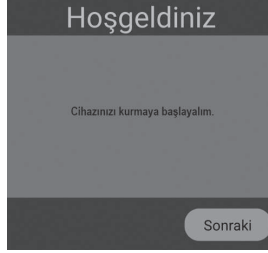

Ülke: İstedığınız ülkeyi seçmek için ▲/▼ ve ◀/▶ tuşlarına basınız, ardından onaylamak için **OK** tuşuna basınız. Bir sonraki adıma geçmek için "Sonraki" tuşuna basınız.

**Ayarlar**

Ayarlar menüsü üzerinden tüm cihaz tercihlerinin yönetimini yapabilir ve Ürün Hakkında bilgi edinebilirsiniz.


Cihaz Tercihleri**Sistem yerel güncellemesi**

Cihaz üreticinizin Yerel Sistem güncelleme sayfasıdır.

Bu sayfada sistem güncelleme sorgusu yapabilir ve sistem güncelleme ayarlarını değiştirebilirsiniz. Sistem güncellemesi sorgulamasını "Sistem Yerel Güncelleme" üzerinde **OK** tuşuna basarak yapabilirsiniz. Açılan sayfada yeni güncelleme olup olmadığı bilgisi size sunulacaktır. Güncelleme olması durumunda cihazınızı güncelleyebilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirebilmek için İnternet ağına bağlı olmanız gerekir.

Hakkında

Bu bölüm sistem bilgisini gösterir.

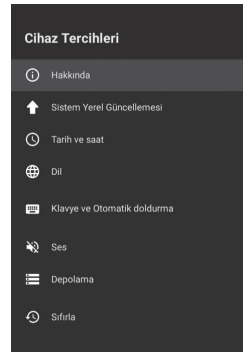


Cihaz adı: Cihazınıza yeni bir ad verebilirsiniz.

Yeniden başlat: Yeniden başlat seçeneğini kullanarak cihazınızı yeniden başlatılabilirsiniz.

Durum: Durum seçeneğini kullanarak cihazınızın Seri Numarası ve Açık Kalma süresi bilgilerine erişebilirsiniz.

Yasal bilgiler: Yasal bilgiler seçeneğini kullanarak cihazın lisans bilgilerine erişebilirsiniz.

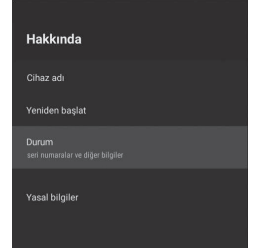



Tarih ve saat

Otomatik tarih ve saat seçeneğinde saat bilgisinin ne şekilde alınacağını seçebilirsiniz.

Saat bilgisini elle girmek için "Kapalı" seçeneğini seçiniz.

Otomatik tarih ve saat "Kapalı" olarak seçildikten sonra "Tarih ayarla", "Saati ayarla", "Saat dilimini ayarla" seçenekleri aktif olacaktır.

24 saatlik saat biçimi kullan seçeneği ile 24 saatlik yada 12 saatlik biçimlerden birisini tercih edebilirsiniz.

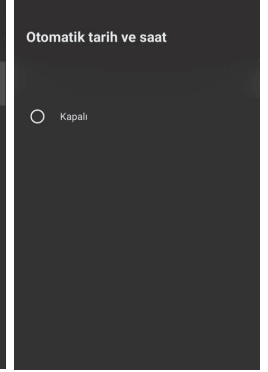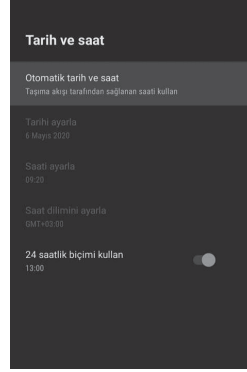

Dil

İstedığınız sistem dilini seçmek için ▲/▼ tuşlarına basınız ve onaylamak için **OK** tuşuna basınız.

Klavye ve otomatik doldurma

Klavye seçimi yapabilir ve klavye ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Ses




Sistem seslerini açık kapalı olarak değiştirebilirsiniz.

Depolama


Cihaz depolama alanı hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz.

Sıfırla

Cihazı varsayılan fabrika ayarlarına getirmek için "Sıfırla" butonuna tıklayınız.

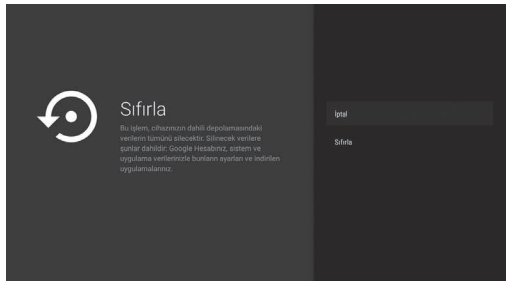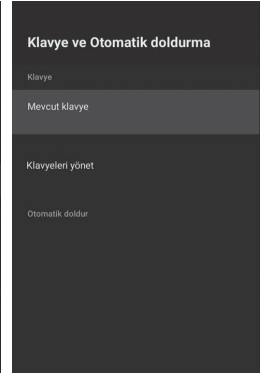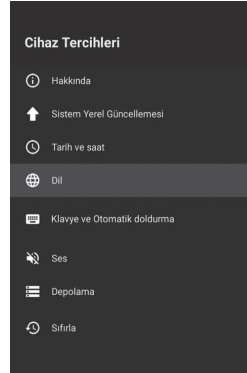

Ana Sayfada Medya Oynatıcıyı seçmek için ▲/▼/◀/▶ tuşlarına basınız ve ardından girmek için **OK** tuşuna basınız.

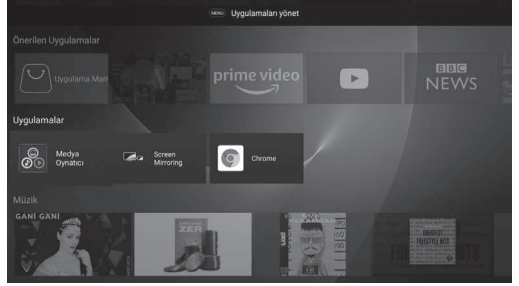

Resim

Medya menüsünde Fotoğrafları seçmek için ◀ / ▶ tuşlarına basınız ve girmek için **OK** tuşuna basınız. Bir önceki menüye dönmek için **EXIT** tuşuna basınız.



Mevcut oynatılan fotoğrafa ait bilgileri, "mavi tuş" a basarak görebilirsiniz. Slayt gösterisini oynatmak veya duraklatmak için ▶ || tuşuna basınız.




Resmi döndürmek için ▲/▼ tuşlarına basınız. Sonraki / önceki fotoğrafı görüntülemek için ◀ / ▶ tuşlarına basınız. Yakınlaşmak için "kırmızı tuş" uzaklaşmak için "yeşil tuş" u kullanınız.



Ses


Medya menüsünde Müzik öğesini seçmek için ◀/▶ tuşlarına basınız ve girmek için **OK** tuşuna basınız. Bir önceki menüye dönmek için **EXIT** tuşuna basınız.

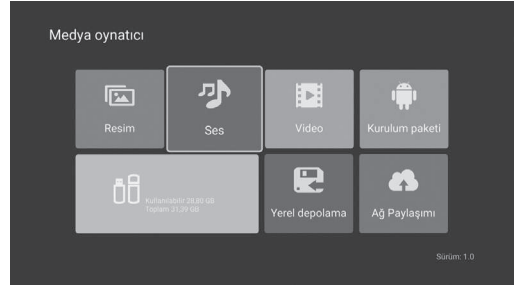

Dinlemek istediğiniz şarkıyı seçmek için ▲/▼/◀/▶ tuşlarına basınız ve ardından oynatmak için **OK** tuşuna basınız. Bir önceki menüye dönmek için **EXIT** tuşuna basınız.




Müziği oynatmak / duraklatmak için ▶|| tuşuna basınız, oynatmayı durdurmak için ■ tuşuna veya **EXIT** tuşuna basınız. Kontrol çubuğunu açmak ve kapatmak için "Sarı Tuş"u kullanınız.

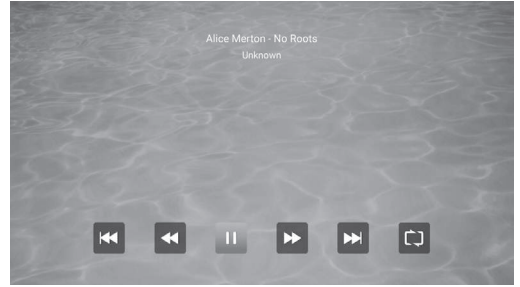

Video


Medya menüsünde Video öğesini seçmek için ◀/▶ tuşlarına basınız ve girmek için **OK** tuşuna basınız. Bir önceki menüye dönmek için **EXIT** tuşuna basınız.

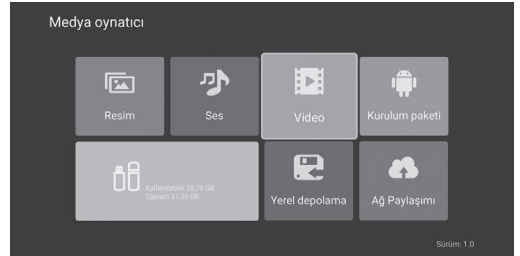


İstediğiniz klasörü seçmek ve girmek için ▲/▼/◀/▶ tuşlarına ve **OK** tuşuna basınız. Bir önceki menüye dönmek için **EXIT** tuşuna basınız.



Videoyu oynatmak / duraklatmak için ►|| tuşuna basınız, oynatmayı durdurmak için ■ tuşuna veya EXIT tuşuna basınız.
Kontrol çubuğunu açmak ve kapatmak için "Sarı Tuş"u kullanınız.

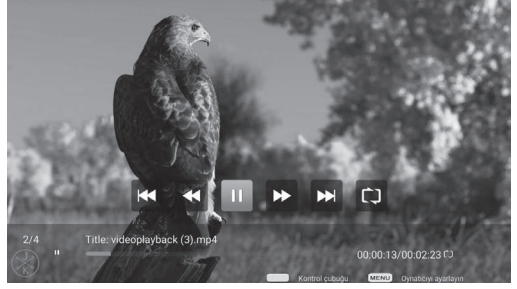


Oynatıcı Ayarları sayfası için "Menü" tuşunu kullanınız.

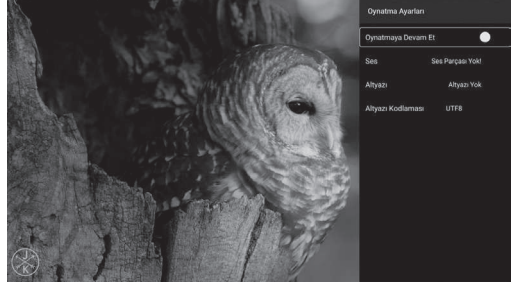

Kurulum Paketi

Kurulum paketi seçeneği ile Harici Bellek içerisindeki harici uygulamaları cihazınıza kurabilirsiniz.

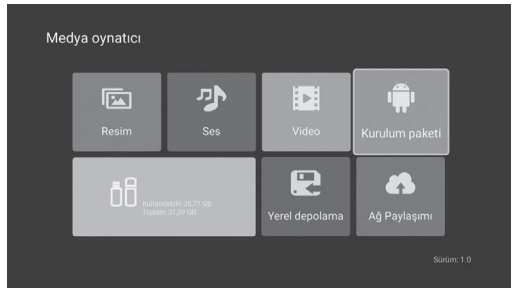


Yerel Depolama

Harici Bellek içerisinde bulunan tüm dosyaları görüntülemenizi sağlar.



Ağ Paylaşımı

Aynı ağda bulunan aynı media playere sahip cihazlara bağlanarak içerikleri oynatmanızı sağlar.

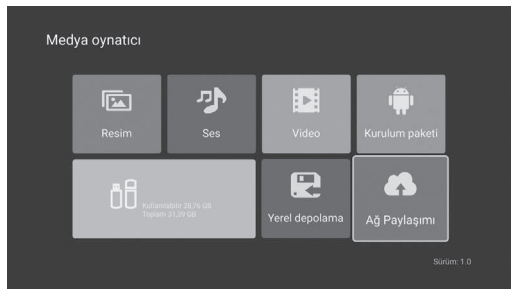

Sorun	Yapılması Gereken
Görüntü Yok, Ses Yok:	<ul style="list-style-type: none"> - Sigorta ya da şalterin çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz. - Prize başka bir elektrikli cihaz takarak prizin çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz. - Güç kablosu ile priz arasında temas sorunu olabilir. - Sinyal kaynağını kontrol ediniz.
Uzaktan Kumanda Çalışmıyor:	<ul style="list-style-type: none"> - Pillerini değiştiriniz. - Piller düzgün takılmamış olabilir. - Ürün ve uzaktan kumanda arasında engel olup olmadığını kontrol ediniz.
Görüntü Var, Ses Yok:	<ul style="list-style-type: none"> - VOL+ düğmesine basarak sesi yükseltiniz. - Ses ayarı sessiz konuma getirilmiş, değiştirmek için MUTE düğmesine basınız. - Ses sistemini değiştiriniz. - Yayında bir sorun olabilir.
Görüntüde Düzensiz Dalgalar Var:	Bu sorun genellikle çevredeki otomobil, flüoresan lamba ve saç kurutma makinesi gibi cihazlardan kaynaklanan sinyal karışması nedeniyle olur.

Teknik Özellikler

Menü Dili	32 Farklı Menü Dili		
	İngilizce, Türkçe, Almanca, Fransızca, Bulgarca, Lehçe, Rusça, Çekçe, Hırvatça, Macarca, Romence, Slovaçça, Yunanca, Sırpça, Arapça, Farsça, Makedonca, Arnavutça, İtalyanca, Portekizce, İspanyolca, Estonca, Boşnakça, Letonca, Litvanca, Danca, Felemenkçe, Norveççe, Slovence, Fince, İsveççe, Ukraynaca		
Panel	Panel Tipi	LED	
	Parlaklık	180 cd/m2 (Maks)	
Terminaller	Giriş	Maksimum Çözünürlük	HD: 1366x768
		12V DC Girişi	1 x DC Güç Soketi
		HDMI	2 x HDMI Konnektörü
		USB	2 x USB 2.0 Konnektörü
		AV Video + AV Ses	3 x RCA Konnektör + 1 x Mini RCA Konnektör [siyah] RCA konnektör çıkışından ses ve görüntüyü harici bir monitöre aktarabilmek için Mini RCA kablosunun takılı olması gerekmektedir.
	CI Yuvası [Opsiyonel]	1 x CI Yuvası [siyah]	
	Çıkış	Kulaklık	1 x Mini RCA Konnektör [siyah]
SPDIF		1 x RCA / Optik [Opsiyonel]	

Ürün Özellikleri

Model	24"
Gösterge Ekranı	60 cm
Çalışma Voltajı	12V DC (4A)
Güç Tüketimi	48W
Boyutlar (cm) (L x W x H)	
Standlı	55,1 x 20,38 x 37,72
Standsız	55,1 x 7,73 x 32,84

Stand Kurulum / Montaj

Not: Ürünü, ürünün yüzey genişliğinden küçük bir yere koymayınız.


DİKKAT:

Ekranın hasar görmesini önlemek için yüzeye bir köpük altlık ya da yumuşak koruyucu bez seriniz. Ekrana hiçbir nesnenin baskı uygulamadığından emin olunuz.

1- Ürünü ekranı aşağıya gelecek şekilde düz bir yüzeye yatırınız.

2- Ayakları ürünün altındaki yuvalarına yerleştiriniz.

3- 2 adet 4x12 YSB plastik vida ile ayakları ürüne sabitleyiniz.

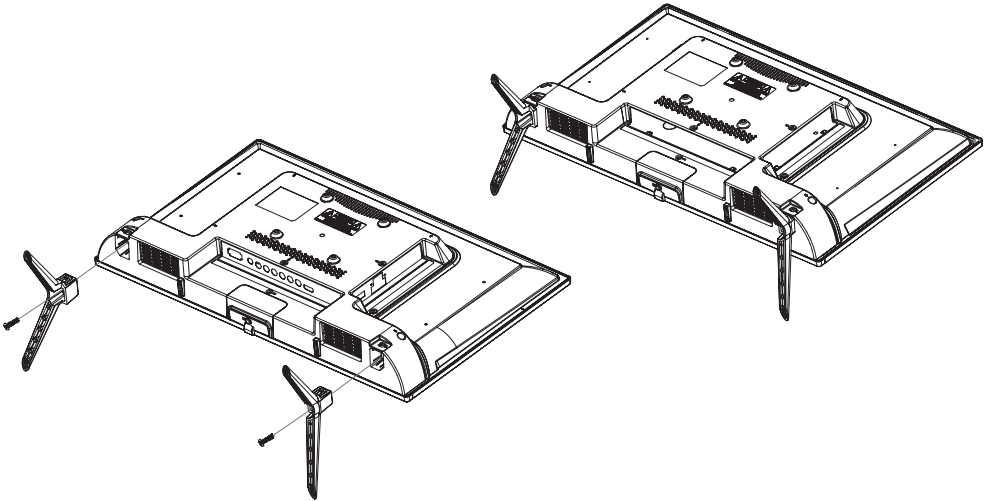

rn Bilgi Formu

	Parametre	Parametre deęeri ve hassasiyet	Birim	
1.	Tedarikinin adı veya ticari unvanı	Atmaca Elektronik San. ve Tic. A.Ő	-	
	Tedarikinin adresi	Zafer Mah. 177. Sok. No:2 Esenyurt/İSTANBUL	-	
2.	Model tanımlayıcısı	bb24LEDE6681/yyzz*	-	
3.	Standart dinamik aralık (SDR) iin enerji verimlilięi sınıfı	F	-	
4.	Standart dinamik aralık (SDR) iin alıŐır konumdaki gc talebi	20,0	W	
5.	Yksek dinamik aralık (HDR) enerji verimlilięi sınıfı	Uygulanmaz	-	
6.	Yksek dinamik dralık (HDR) iin alıŐır konumdaki gc talebi	0	W	
7.	Kapalı konum gc talebi	0	W	
8.	Hazırda bekleme konumu gc talebi	0,3	W	
9.	Aęa baęlı hazırda bekleme konumu gc talebi	0	W	
10.	Elektronik ekran tipi	Televizyon/Monitr	-	
11.	Boyut oranı	16:9	tam sayı	
12.	Ekran znrlę (piksel)	1366x768	piksel	
13.	Ekran kŐegei	59,9	cm	
14.	Ekran kŐegei	24	in	
15.	Grnr ekran alanı	15,3	dm ²	
16.	Kullanılan panel teknolojisi	LED LCD	-	
17.	Mevcut otomatik parlaklık kontrol (ABC)	Hayır	-	
18.	Mevcut ses tanırma sensr	Hayır	-	
19.	Mevcut hareket sensr	Hayır	-	
20.	Grnt yenileme frekans oranı (varsayılan)	60	Hz	
21.	Yazılım ve rn yazılımı gncellemelerinin asgari garantili kullanılabilirlięi (piyasadaki satıŐın bitif tarihinden itibaren)	8	yıl	
22.	Yedek paraların asgari garantili kullanılabilirlięi (piyasadaki satıŐın bitif tarihinden itibaren)	7	yıl	
23.	Asgari garantili rn desteęi	2	yıl	
	Tedariki tarafından sunulan genel garantinin asgari sresi	2	yıl	
24.	Gc kaynaęı tipi	Harici	-	
25.	Harici gc kaynaęı (standartlaŐtırılmamıŐ ve rn kutusuna dahil edilmiŐ)	i) -	-	text
		ii) GiriŐ gerilimi	-	V
		iii) ıkıŐ gerilimi	-	V
26.	StandartlaŐtırılmamıŐ harici gc kaynaęı (veya rn kutusuna dahil edilmemiŐse uygun olanı)	i) Standart adı	EN 60065	text
		ii) Gerekli ıkıŐ gerilim deęeri	12 (DC)	V
		iii) Gerekli geen akım deęeri (minimum)	4	A
		iv) Gerekli akım frekansı	50/60	Hz

* bb, yy, zz kodları mŐteri talebine gre verilen model adı, kabin tipi, kumanda tipi, renk vb. gibi deęiŐkenlerdir. Kodlar, 0-9 arası bir sayı veya boŐluk veya bir sembol olabilir.

“Tüm soru, öneri ve şikayetleriniz için
Müşteri İletişim Merkezimiz
ile irtibata geçebilirsiniz”



0850 886 80 80

- ✉ musteri.hizmetleri@sunny.com.tr
- ✉ musteri.hizmetleri@atmaca.com.tr

Teknik destek formu için QR kodu okutabilirsiniz.



GARANTİ BELGESİ

Aşağıdaki şartlar sadece TÜRKİYE CUMHURİYETİ'nde geçerlidir.

1-Garanti süresi malın teslim tarihinden başlar ve iki yıldır.

2-Bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamı garanti süresince garanti kapsamındadır.

3-Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla...20...iş günüdür.

4-Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

5-Bu garanti kazaardan, müşteriye tesliminden sonra taşınmadan, yanıt ve kötü kullanımdan, ihmalden, doğal afetlerden, yangından, mücbir sebeplerden elektrik voltajındaki düzensizliklerden, garanti belgesi üzerindeki tahribatlardan, ürün üzerindeki orijinal seri numaralarının kaldırıldığı veya bunlara benzer sebeplerden ya da Kullanım Kılavuzuna uymayan çalışmalar şekillerinden kaynaklanan arızalarda kullanılmama veya geçerli değildir. Atmaca Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. kendisi tarafından ürünlerin tamir etmek üzere yetki verilmiş bir tamirhane vs'nin üründe sebep olduğu arızalar garanti vermez.

6-Satıcı firma tarafından onaylanan garanti belgesini, arıza halinde servisimize göstermek üzere saklayınız.

7-Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

8-Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasında ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9-Ürünün montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.

Tüketicinin seçicilik hakları

KANUN MADDE 11-

(1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

b) Satılanı alıkoyma ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

ç) İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçicilik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

(2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıplı olduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

(3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcı için oranlısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Oranlısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri ayıplı önemli ve diğer seçicilik haklara başvurunun tüketici açısından sorun teşkil etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

(4) Ücretsiz onarım veya malın misli değiştirilmesini haklarından birinin seçilmesinde tüketici tarafından talep edilen ayıpsız, üretilmeye veya ithalataçya yönlendirilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorundadır. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik ekli listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirtilen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi halde tüketici diğer seçicilik haklarını kullanmakta serbesttir.

(5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhal tüketiciye iade edilir.

(6) Seçicilik hakların kullanılmasında nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakki yerine getiren tarafca karşılanır. Tüketici bu seçicilik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

Tüketicinin Garanti ile ilgili Hakları

Ücretsiz onarım hakkı

YÖN, MADDE 8 -

(1) Tüketicinin, Kanunun 11 inci maddesinde yer alan seçicilik haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

(2) Tüketicii ücretsiz onarım hakkını ücretsiz veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin diğer hakları

YÖN, MADDE 9 -

(1) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

b) Tamirini mümkün azami sürenin aşılması,

c) Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarda; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimli veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmesinde satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

(2) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedel indirim hakkını seçtiği durumlarda, satıcı, malın bedelinin tümünü veya bedelden yapılan indirimi tutarını derhal tüketiciye iade etmek zorundadır. Tüketicinin, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini hakkını seçmesi durumunda ise satıcı, üretici veya ithalatçı, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini talebinin kendilerine bildirilmesinden itibaren azami otuz iş günü içerisinde, bu talebi yerine getirmek zorundadır.

(3) Bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen raporun, arızanın bildirim tarihinden itibaren o mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenmesi zorunludur.

Değiştirilen ürünün garanti süresi

YÖN, MADDE 10-

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır. Ancak kalan garanti süresi bir yıldan az ise değiştirilen mal için en az bir yıl garanti süresi verilmek zorundadır.

Kullanım hatası

YÖN, MADDE 11-

(1) Tüketicinin malı tanıtmaya ve kullanmaya kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanılmasından kaynaklanan arızalar hakkında Yönetmeliğin 8 ve 9 uncu madde hükümleri uygulanamaz.

(2) Arızalarda kullanılan hatasının bulunup bulunmadığı, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; ve malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından o mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

(3) Tüketiciler, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine ve tüketici mahkemesine başvurabilir.

Üretici, ithalatçı ve satıcının sorumluluğu

SSH YÖN, MADDE 14 -

(1) Üretici veya ithalatçılar, yetkili servis istasyonlarının ayrı bir tüzel kişiliği olsa dahi, satış sonrası hizmetlerin sağlanmasından ve yürütülmesinden yetkili servis istasyonları ile birlikte müteselsilen sorumludur.

(2) Satış sonrası hizmetler, malın niteliğine göre kullanıldığı yerlerde de sağlanabilir.

(3) Tüketicinin bulunduğu el sınırları içerisinde yetkili servis istasyonu olmaması durumunda üretici veya ithalatçılar; malın kullanım ömrü süresince, bakım ve onarımıyla ilgili olarak tüketicilerden nakliye, posta, kargo veya yetkili servis elemanlarının ulaşım gideri gibi herhangi bir ilave ücret talep edemezler.

(4) Malın garanti süresi içerisinde yetkili servis istasyonuna veya satıcıya tesliminden itibaren arızasının on iş günü içerisinde giderilmesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

(5) İthalatçının herhangi bir şekilde ticari faaliyetinin sona ermesi halinde bakım ve onarım hizmetlerinin sunulmasından garanti süresi boyunca satıcı, üretici ve yeni ithalatçı müteselsilen sorumludur. Garanti süresi geçtikten sonra ise kullanım ömrü süresince bakım ve onarım hizmetlerini üretici veya yeni ithalatçı sunmak zorundadır.

GARANTİ BELGESİ

28.11.2013 tarih ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna dayanılarak Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yönetmelikler kapsamında hazırlanmıştır.

Atmaca Elektronik San. ve Tic. A.Ş bu ürünü teslim tarihinden itibaren, garanti şartları dahilinde kanuni süre olan (2) iki sene süresince garanti eder.

Malın:

Cinsi : LED
Markası :
Modeli :
Azami Tamir Süresi : 20 (yirmi) iş günüdür.
Bandrol ve Seri No :

Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Unvanı : Atmaca Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
Adresi : Zafer Mh. 177. Sokak No: 2
Esenyurt-İstanbul
Telefonu : 0212 412 12 12
Faks : 0212 412 14 99
Çağrı Merkezi : 0850 886 80 80
Web : www.atmaca.com.tr - www.sunny.com.tr

ATMACA ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Zafer Mah. 177. Sokak No: 2 Esenyurt / İSTANBUL
Tel : (0212) 412 12 12 Fax: (0212) 412 14 99
Büyük Mükellefler V.D: 103 054 9920
Tic. Sicil : 302472-0 www.atmaca.com.tr
Mersis No: 0103 0549 9200 0014



Satıcı Firmanın:

Unvanı :
Adresi :
Telefonu :
Faks :
E-posta :
Fatura Tarih ve Sayısı :
Teslim Tarihi ve Yeri :
Kaşesi-İmzası :

SERVİS KUPONU

SERVİS KUPONU

SERVİS KUPONU

SERVİS KUPONU

SERVİS KUPONU

SERVİS KUPONU

Müşterinin:

Adı Soyadı (Unvanı) :
Adresi :
Telefonu :

Yetkili Servisin:

Unvanı :
Kaşesi - İmzası :